

Terradonis

Terradonis

Precíziós tárcsás vetőgép

JD1 JP1 felhasználói kézikönyv


Kertcenter.com
Sikeres Modern Mezőgazdaság

A Terradonis az ICS bejegyzett védjegye



A Terradonis az ICS bejegyzett védjegye



3. oldal Azonosítás és jellemzők

Az Ön részletes vetőgépe

4. oldal Használati óvintézkedések

Eljárás a vetőgép optimális indításához

5. oldal Beállítások

Az Ön egyedi igényeihez igazított használatra

6-7. o. Vetőmagok sorba vetése

Vetőmag távolság táblázat


Lemez-kivágás méretezés

8. oldal A garat eltávolítása a lemez elhelyezéséhez

Lépésről lépésre rutin

9-10. oldal Pótalkatrészek és fogyóeszközök listája

11. o. Megjegyzések

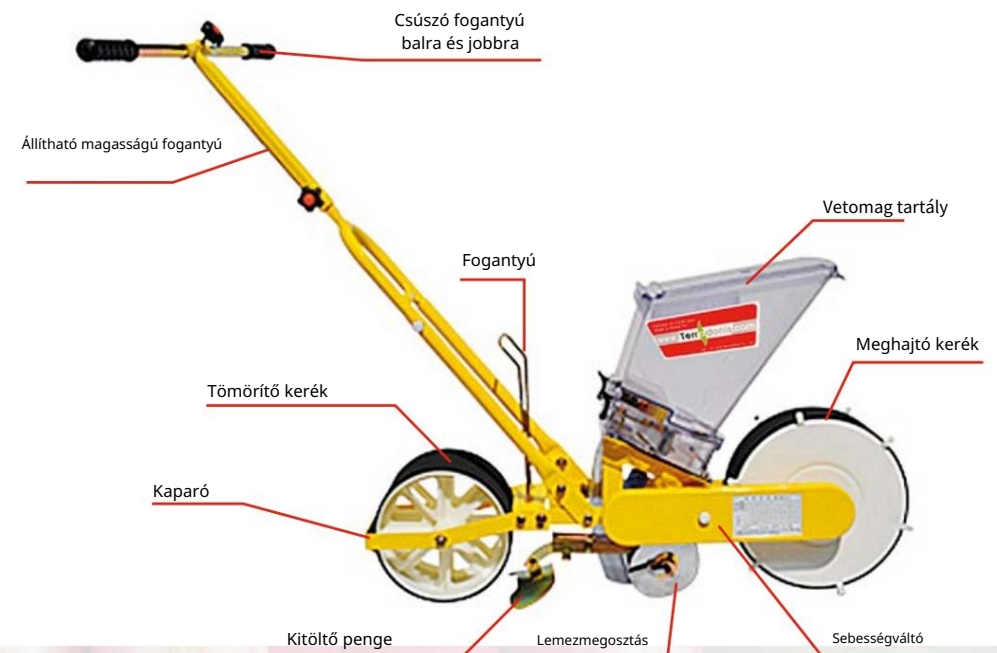

Használati utasítások

Kenje meg az összes forgó alkatrészt, kivéve a vetőtárcsát.

A kefe, a vezetőlemez, a sebességváltó kerék szivacsos gumija és a tömörítő kerék szivacsos gumija fogyóeszközök.

Rendszeresen ellenőrizze őket, és szükség esetén cserélje ki őket.

Ügyeljen arra, hogy a magágy egyenletes legyen.

Ellenőrizze, hogy a vetőtárcsa nem szennyeződött-e el szennyeződéssel, növényvédő szerekkel vagy vetőmag bevonat-maradványokkal. Szükség esetén tisztítsa meg a lemezt.

Gondos kapálással és kiegyenlítéssel készítsen elő magágyat.

— A túlzott sebesség ronthatja a munka pontosságát.

Optimális sebesség: 2 km/h

— A magok nem lehetnek nedvesek. Ne nedvesítse be a bevonatos magokat.

BEÁLLÍTÁSOK

KEFE: A kefe szabályozza a vetőmag kibocsátását a tárcsa furatain keresztül, biztosítva, hogy minden egyes lyukon keresztül előre meghatározott számú mag kerüljön ki.

Lazítsa meg a 2 szárnyas csavart a kefe beállításához. Minél magasabb az ecset, annál több magot bocsát ki. Ezért, ha a kefét leengedjük, kevesebb mag szabadul fel.

A kefe alaphelyzete az, amikor az a vetőtárcsának ütközik.

VEZETŐlemez: A vezetőlemez 2 villából áll.

Ezek a villák vezetnek a magokat a vetési lyukakba, amint az a szemközti ábrán látható:



VETÉSI TÁVOLSÁGOK: A vetési távolságok a fogaskerekek és a tárcsán lévő furatok számának beállításával állíthatók, lásd a vetőmag távolság táblázatát. **Megjegyzés:** a tényleges ültetési távolság a talaj minőségétől és sebességétől függően változhat a munka. Az ültetés megkezdése előtt tesztelje az időközöket a talaj alapján.

ültetési mélység: Az ültetési mélység a talp leengedésevel vagy felemelésével állítható.

talajtakaró: Állítsa be a töltőlapát szögét az optimális talajtakarás érdekében.

A fogantyú MAGASSÁGA: A fogantyú magassága állítható a fogantyú villája alján lévő csavarok meglazításával és az egyes levehető alkatrészein lévő gombok meglazításával, valamint az Ön igényeinek megfelelő beállításával.

TISZTÍTÁS: Ha a talaj rátapad a tömörítő kerékre, az érintkezési felületet meg kell tisztítani, mielőtt megtapadna (olaj vagy szennyeződés rakódhat le).

BEÁLLÍTÁSOK

vetőlemez specifikációi

Lemezvastagság	A lyukak száma	Átmérő	elhelyezése	Lemezvastagság	A lyukak száma	Átmérő	Átmérő
A1	5	8		E1	4	72	9
A2		10.5		E2			10
A3	6	12		S2			6.8
C1		13.5		W1	6	16	8.6
C2	5	17		W2			10.6
A11		8		X	6	-	-
A22	6	10.5		F8-66	6		10.5
A33		12		F8-86	8	8	12
B1	5	8		F8-88			8
B2	6	10.5					

magveTés sorokba

magveTés sorokba

VETŐK MENNYISÉG: A vetőmag mennyiségét 3 elem kombinációja állítja be: a vetőtárcsán lévő furatok száma, a vetőtárcsán lévő furatok mérete, a használt lánckerék fogainak száma.

A szükséges furatok számához: lásd az alábbi távolságok táblázatát:

TÁVOLSÁGOK TÁBLÁZATA (mm-ben)														
Fogak száma SProCkeT-enként														
elülső	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	10	10	9	
vissza	9	10	10	11	10	11	11	13			13	14	14	
Korongonkénti furatok száma	2	470	510	550	590	630	710	790	870	950	1030	1100		
	6	150	170	180	200	210	240	260	280	310	330	370		
	8	110	130	140	150	160	180	190	210	230	250	270		
	16	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140		

VETÉSI TÁVOLSÁG: lásd a fenti táblázatot.

Figyelem: Az ültetési távolság a lánckerék fogainak kombinációjától (11 beállítási pozíció) és a tárcsán lévő furatok számától függ.

A talaj minőségétől és az elhelyezési sebességtől függően a hajtókerék megcsúszhat. Ezért a magok száma csak iránymutató.

Ha a sebességváltó kerék megcsúszik, az ültetési távolságok nagyobbak lesznek, ami csökkenti a vetések számát. Ezért ügyeljen arra, hogy a kerék ne csússzon.

Magszórás: A magvakat a mozgás irányának megfelelően egy lyukban szórják ki, amíg el nem vetik, majd a talajra hengerelnek.

A szórási hossza a lyuk méretétől, a talaj minőségétől, a mag méretétől függően változik, és 3 és 10 cm között változhat.

VETŐK SZÁMA/lyuk:

A magok száma a magmérettől függően változik, ami viszont a fajtól és az évrattól, valamint a kefe beállításától függ.

Ezért a távolságok táblázatában szereplő számok csak tájékoztató jellegűek.

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a tárcsák és a termények közötti megfelelésre, lyukonként egy vetőmag alapján:

lemez/termés egyezési példák	
Termés	LEMEZ
Francia bab, Vajbab	B2
Borsó	E2, A2
Napraforgó	S2
Rizs	S2
Cirok	Fém lemez
Görögdinnye	F8-213, F8-215
Squash, Pattypan tök	F4-218, F6-218, F6-215, F8-215
Cukkini	F4-217
Földimogyoró	C2
Cowpea	C2
Széles bab	F8-66, F8-86
Soissons bab	F8-86, F8-66
Lingot bab	A22
Kukorica	A3
Fekete szemű borsó	C2
Szójabab	A1


A GARAT ELTÁVOLÍTÁSA HELYZETBE A lemez

alkatrészek...

Oldja ki a garatot a horgok kinyitásával.



Távolítsa el a kefét
felfelé húzva. Csavarja ki a piros csavart.

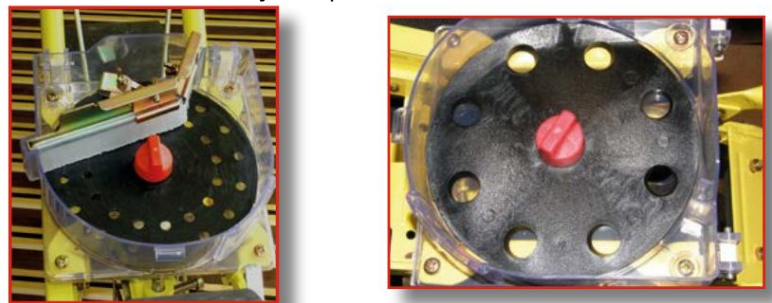

Vegye ki a lemezt, és helyezze be a kiválasztott lemezt
(a nyíllal jelölt lemezfelületnek Ön felé kell néznie).




Hopper - Upper Part



N	Név	MENNYISÉG
1	Hopper	1
2	Címke	2
3	Gumi távtartó	1
4	Szorítólemez	1
5	Garatfedél	1

Megosztás

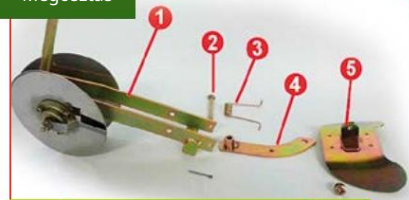

N	Név	MENNYISÉG
1	Lemezmosztás	1
2	Pin	1
3	Tavaszi	1
4	Megosztási kar	1
5	Átfedő lemez	1

N	Név	MENNYISÉG
1	Fogantyú	2
2	Csavar	2
3	Kar	1
4	Felső kar rész	1
5	Alsó kar rész	1
6	Elágazás (állítható dőlésszög)	2

Hopper - alsó rész



N	Név	MENNYISÉG
1	Garattalp	1
2	Meghajtócsap	1
3	Tárcsa rögzítő csavar	1
4	Ercset és magvezető	1
5	Pin	2
6	Horog	2
7	Cső	1
8	Lemez	1
9	Pin	1
10	Kúpogaskerék	1
11	Tömítés	1
12	Vetőmag ürítő lemez	1

ÁLLÍTHATÓ KAR




A Terradonis az ICS bejegyzett védjegye

...alkatrészek

megjegyzések


HAJTÓ KERÉK ÉS FESZÍTŐ KERÉK

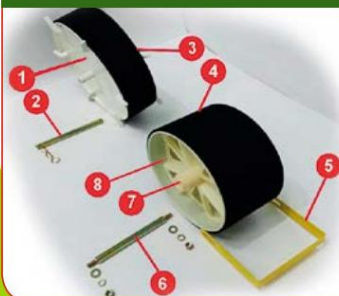

N	Név	MENNYISÉG
1	Meghajtó kerék	1
2	Hajtókerék tengely	1
3	Elülső védőhab	1
4	Hátsó védőhab	1
5	Kaparó	1
6	Megerősítő kerék tengely	1
7	Távtartó	1
8	Feszítő kerék	1

Sebességváltó

N	Név	MENNYISÉG
1	Csavar	1
2	Láncvezető	1
3	Távolságok táblázat	1
4	Sebességváltó ház (külső)	1
5	Sebességváltó ház (belső)	1
6	Fogaskerekek	2

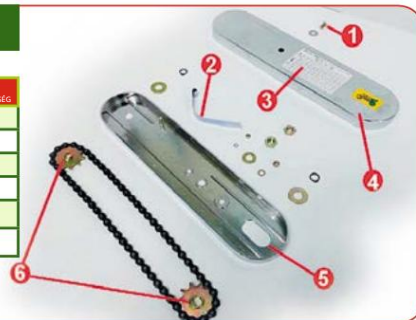

N	Név	MENNYISÉG
1	Jobb oldali keretszakasz	1
2	Jobb garattartó	1
3	Jobb oldali feszítő kerékkeret	1
4	Osztó meg a támogatást	1
5	Tengely	1
6	Csavar	1
7	Kúp fogaskerék	1
8	Fogantyútámasz	1
9	Bal oldali keret	1
10	Bal oldali garattartó	1
11	Bal oldali merevítő kerékkeret	1
12	Fogantyú	1

FraMe

