

Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN
ITALIA



MINŐSÉGI RENDSZERREL
RENDELKEZŐ VÁLLALAT
ICIM ÁLTAL TANÚSÍTOTT
MENEDZSMENT
= ISO 9001 =

Akkus elektronikus láncfűrész



KVS5700



*Manuale d'uso - Használati útmutató -
Felhasználói kézikönyv*



FIGYELMEZTETÉS: A SZERSZÁM ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES OLDALT ÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKAT.

Indice

1. Biztonsági szimbólumok.....	2
2. Általános biztonsági információk az elektromos szerszámokhoz	4
3. Különleges biztonsági utasítások	7
4. Rendeltetésszerű használat.....	10
5. A jellemzők leírása	11
6. Az eszköz áttekintése	11
7. Alkatrészek listája	13
8. Műszaki specifikációk.....	15
9. Az akkumulátor töltése.....	16
10. Munkakörnyezet.....	17
11. Kezdeti összeszerelés	17
12. Korai munkafolyamatok.....	18
13. Vágási utasítások.....	19
14. Tisztítás és karbantartás	20
15. Tárolás	24
16. Eltávolítás.....	25
17. Pótalkatrészek.....	26
18. Garancia.....	26
19. Hibaelhárítás	27
20. Megfelelőségi nyilatkozat.....	29

Biztonsági információk



Mielőtt először használná a gépet, saját és mások biztonsága érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, és tegye elérhetővé minden új tulajdonos számára, hogy az itt közölt információk mindig rendelkezésre álljanak.

1. Biztonsági szimbólumok

Ez a szakasz a gép használatára vonatkozó biztonsági jelzéseket tartalmazza.

1.1. Szimbólumok a kézikönyvben



Veszély szimbólum



Sérülés vagy súlyos sérülés veszélye



Forró felület



Utasítás szimbólum



Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót



Viseljen védőkesztyűt



Viseljen védőszemüveget



Tartsa a fűrészt mindkét kezével



Viseljen védőcipőt

Csúszásmentes talppal



Ne használja a szerszámot eső esetén vagy nedves ágakon.



Ne dobja a háztartási hulladékba



Lánc mozgási iránya



Garantált hangteljesítményszint a 2000/14/EK irányelv szerint dB(A)-ban, hogy a zajkibocsátás összehasonlítható legyen a termékek között.

1.2. Szimbólumok az akkumulátoron



Li-ion Li-ion akkumulátor, ne dobja ki a háztartási hulladékba



Ne tegye ki az akkumulátort tűznek, mert felrobbanhat.



Ne szerelje szét az akkumulátort



Az akkumulátor újratölthető és újrahasznosítható. A használt akkumulátorokat a környezet tisztéletben tartásával kell gyűjteni.

1.3. Szimbólumok az akkumulátortöltőn



Veszélyjelzés



Az akkumulátortöltőt csak beltérben

használja



Biztonsági hőmérséklet-korlátozó



II. izolációs osztály



Elektromos berendezések, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.

2. Általános biztonsági információk az elektromos szerszámokhoz



Figyelmeztetés ! Olvassa el figyelmesen ezeket a biztonsági utasításokat !

A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes biztonsági utasítást a későbbi használatra.

A biztonsági utasításokban használt "elektromos szerszám" kifejezés az elektromos elosztóhálózatra csatlakoztatott vezetékes szerszámokra és a vezeték nélküli szerszámokra vonatkozik.

2.1. A munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendezetlen és sötét munkaterületek balesetveszélyesek.
- Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszám szikrákat generálhat, amelyek gyúlékony port vagy füstöt gyújthatnak meg.
- Tartsa távol a gyerekeket és a járókelőket az elektromos szerszám használata közben, a figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást a szerszám felett.


2.2. Elektromos biztonság az akkumulátortöltőhöz

- A töltő dugaszának illeszkednie kell a konnektorhoz. Ne módosítsa a csatlakozóaljzatot. Ne módosítsa a dugót semmilyen okból. Ne használjon adaptereket, ha a szerszám dugója földelt csatlakozóval rendelkezik. A nem módosított dugók megfelelő használata kompatibilis aljzatokkal csökkenti az áramütés veszélyét.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, hűtőkkel. Nagyobb az áramütés veszélye, ha a teste olyan tárgyakkal érintkezik, amelyek a földre vezetnek.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy párák körülményeknek. A töltőbe kerülő víz áramütésveszélyt okozhat.
- Ne bányon rosszul a kábellel. Ne használja a kábelt a töltő mozgatására, húzására vagy leválasztására.
- Tartsa a kábelt távol hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábel növelheti az áramütés veszélyét.
- Ha a töltőt kültéren használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A megfelelő kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha nem lehet elkerülni, hogy a töltőt párák területen használja, használjon olyan tápegységet, amely


rendelkezik RCD differenciálkapcsolóval. A differenciálkapcsoló használata csökkenti az áramütés veszélyét.

2.3. A szerszámok használatára vonatkozó figyelmeztetések


- Azoknak, akik először használnak láncfűrész, először egy állványon kell elvégezniük a szükséges vágási gyakorlatokat.
- A láncfűrész pattoghat, ha túl kemény tárgyhöz ütközik, vagy ha a láncfűrész hirtelen elakad vagy megáll.

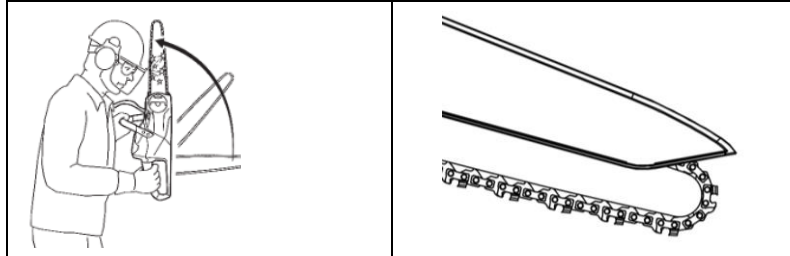

- Ha a fűrészlapot felülről lefelé történő vágáshoz használják, a fűrész feszítési iránya ellentétes a kezelőével.

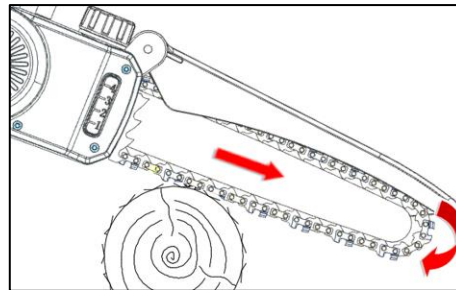

- Ha a vezetőlapot alulról felfelé történő vágáshoz használják, a fűrész tolási iránya a kezelő felé mutat.

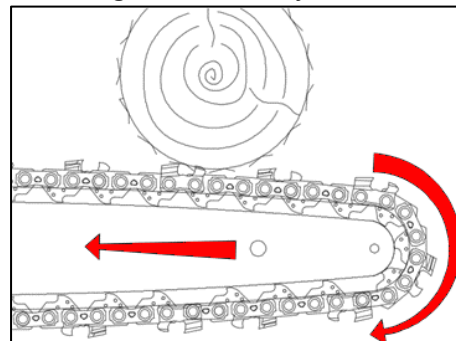

- Egyik kezével tartsa a fűrész erősen a kezelőfogantyú területén úgy, hogy a hüvelykujja körbetekeredjen a kezelőfogantyú körül.
- Tartsa és vezesse a fűrész a másik kezével a fogási terület felett.



- Ne használja a fűrészt a testétől 0,5 méternél távolabb történő vágáshoz.
- Ne terhelje túl a szerszámot, a célnak megfelelő szerszám kiválasztása biztonságosabbá és hatékonyabbá teszi a munkát.
- Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően. A szerszámot meg kell javítani, ha a kapcsoló nem működik megfelelően.
- A beállítások, javítások elvégzése és a szerszám elrakása előtt válassza le az akkumulátort a szerszámról. Ez csökkenti a szerszám véletlen alkalmazásának kockázatát.
- Tartsa távol a szerszámot a gyermekektől, ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem rendelkeznek a szerszám használatára vonatkozó képzettséggel.
- Szerszámkarbantartás elvégzése. Ellenőrizze a szerszámot és a mozgó alkatrészeket, a sérült alkatrészek baleseteket és sérüléseket okozhatnak. A szerszám megfelelő karbantartása csökkentheti a balesetek kockázatát.
- Tartsa tisztán és rendszeresen olajozza a láncot. Ezáltal a szerszám jobban irányíthatóvá válik, és csökken a szerszám blokkolásának kockázata.
- Ne működtesse a láncfűrészt vállmagasság felett.
- A szerszám használata előtt olvassa el a kézikönyvet, a balesetek elkerülése érdekében válassza ki helyesen a szerszámot és a tartozékokat.

2.4. Az akkumulátoros szerszámok használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Csak a gyártó által megadott töltőt használjon. Az akkumulátortöltők használata károsíthatja az akkumulátort, valamint tűz- és robbanásveszélyt okozhat.
- A szerszámot kizárólag az eredeti akkumulátorral való használatra tervezték. Más akkumulátorok használata károsíthatja a szerszámot és növelheti a sérülésveszélyt.
- Az akkumulátort fémrészekről (például érméktől, gemkapcsoktól, szögektől, csavaroktól) távol kell tárolni. A rövidzárlat tüzet okozhat.
- A helytelen használat az akkumulátor szivárgását okozhatja. A folyadékkal való érintkezés esetén alaposan mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék sérülést és égési sérüléseket okozhat.

2.5. Személyes biztonság

- Az eszköz használata közben koncentráljon, ne terelje el a figyelmét, használja a józan eszt. Ne használja a szerszámot, ha túl fáradt, vagy gyógyszer, kábítószer, alkohol vagy más anyag hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.

- A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében használja a jelen kézikönyvben feltüntetett egyéni védőfelszereléseket (kesztyű, szemüveg, védőszemüveg, megfelelő cipő vagy csizma, sisak).



Használjon az EN 388 szabványnak megfelelő kesztyűt. Teljesítményszint LP=5

FIGYELMEZTETÉS: A dróthálós kesztyűk számos típusa csak emberi erővel mozgatott éles szerszámokkal (kések, ollók, fejszék) való használatra alkalmas; motoros szalagfűrészeknél fennáll a motor által erővel és sebességgel húzott szalagfűrészlap fogaiba való belegabalyodás és ezáltal a kéz súlyos sérülésének veszélye; használatuk ezért tilos.

- Ha a szerszámot úgy viszi, hogy az ujjja a ravaszon van, az véletlenszerű működés veszélyét okozhatja.
- A kapcsoló bekapcsolása előtt távolítsa el az összes javítókulcsot és szerszámot. A mozgó alkatrészekhez csatlakozó kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne legyen kiegyensúlyozatlan. Minden helyzetben tartsa fenn a test helyes egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a szerszám jobb irányítását váratlan helyzetek esetén.
- Használja megfelelő ruházatban. Ne használja laza ruházatban vagy ékszerekkel. Tartsa távol a ruhákat, kesztyűket és a haját a mozgó alkatrészekről, hogy megakadályozza azok beakadását.

3. Különleges biztonsági utasítások

3.1. A láncfűrészekre vonatkozó különleges biztonsági utasítások

- Tartson a járókelők és más személyek számára legalább 1,5 m-es biztonsági távolságot, ne mozgassa a szerszámot, amíg a lánc mozog. Tartson minden testrészét legalább 15 cm távolságra a láncról. A szerszám gondos használatával elkerülhető a sérülés.
- Csak akkor kezelje a szerszámot, ha a lánc megállt. A sérülésveszély csökkentése érdekében tárolás közben védje a láncot.
- A láncfűrész csak a fent leírtak szerint vegye fel, mert használat közben a lánc érintkezhet elektromos vezetékekkel, és áramütést okozhat, ha a keze fém alkatrészekkel érintkezik.
- Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. További védőfelszerelések használata ajánlott a fej, a kéz, a láb és a lábak számára. A teljes védőruházat csökkenti a repülő törmelék vagy a láncsal való véletlen érintkezés okozta személyi sérüléseket.
- A láncfűrész bekapcsolása előtt ügyeljen arra, hogy szilárdan, biztonságos és sima felületen álljon. Csúszós vagy instabil felületek, például lépcsők esetén a láncfűrész elveszítheti egyensúlyát vagy irányíthatóságát.
- Vigyázzon, hogy a vékony anyagok a bokrok vagy kis fák vágásakor elakadhatnak a láncban, és megüthetik a kezelőt.
- Ne használja a láncfűrész a rendeltetésétől eltérő célra. Például ne használja a láncfűrész műanyag, kő vagy nem fa építőanyagok vágására. A láncfűrész rendeltetésétől eltérő célra történő használata kockázatokat rejt magában a kezelő számára.
- Vágás közben, ha a rúd feje hozzáér egy tárgyhöz és összenyomja a láncot, pattogás léphet fel.
- Ne hagyatkozzon kizárólag a láncfűrészre szerelt biztonsági berendezésekre.
- Számos intézkedést kell hozni a balesetek és személyi sérülések megelőzésére a műveletek során.
- A hirtelen pattogások elkerülése érdekében tartsa erősen a fűrész. Állítsa be a test és a karok helyzetét a pattogás elkerülése érdekében. A kezelő a szükséges óvintézkedések betartásával szabályozhatja a

visszapattanó erőt.

- Ne nyújtsa ki túlságosan a karját vágás közben, és ne tartsa a szerszámot a vállánál magasabban.
- Csak a gyártó által meghatározott csere rudakat és láncokat használjon. A rudak vagy láncok nem megfelelő cseréje a lánc törését és/vagy visszapattanását okozhatja.

3.2. Altre istruzioni di sicurezza



Használjon megfelelő ruházatot, használjon csúszásmentes talpú védőcipőt.



Védőkesztyű használata LP=5



Használjon védőszemüveget

- Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amelyek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Figyeljen oda, ne hagyja magát elterelni, használja a józan ésszt a szerszám használatakor. Ne használja a szerszámot, ha túlzottan fáradt, vagy kábítószert, drog, alkohol vagy más szerek hatása alatt áll.
- Esős időben ne használja a láncfűrészt.
- A szerszámot ágak metszésére tervezték, ne használja keményfán vagy más tárgyakon.
- Ne próbálja meg a láncot kioldani, ha a szerszám blokkolva van, mielőtt kikapcsolja a szerszámot.
- A metszés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e rejtett tárgyak és kábelek az ágak között.
- Használat közben mindkét kezével erősen fogja meg a szerszámot, és tartsa a láncot legalább 15 cm távolságra a test többi részétől.
- A tűz- vagy robbanásveszély elkerülése érdekében ne használja a szerszámot gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
- A lánc kopását rendszeresen ellenőrizni kell. A rossz állapotban lévő láncsal és/vagy rúddal történő használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a szerszámot, javítási igény esetén mindig vigye a szerszámot szervizközpontokba. Minden olyan javítási és karbantartási műveletet, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben, a szervizközpontnak kell elvégeznie.

3.3. Különleges biztonsági utasítások az akkumulátoros szerszámokhoz

- A töltőt beltéri használatra tervezték. A töltési műveleteket beltérben kell elvégezni.
- A töltő tisztítása előtt vegye ki az akkumulátort, hogy elkerülje a sérüléseket és az áramütés veszélyét.
- Ne tegye ki az akkumulátort a napnak vagy erős fénynek. Ne tegye forró felületekkel érintkezésbe. Ez az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
- A töltés megkezdése előtt hagyja az akkumulátort teljesen kihűlni.
- A személyi sérülések elkerülése érdekében ne szedje szét és ne sértse meg az akkumulátort.

3.4. Az akkumulátortöltő helyes használata

- Az akkumulátortöltőt csak újratölthető akkumulátorokkal használja. Ellenkező esetben tüzet és robbanást okozhat. Csak az eredeti akkumulátortöltőt használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a töltőt, a kábelt és a csatlakozót. Ha megsérült, kérjen javítást vagy cserét a szervizközpontban. Ne használjon sérült töltőket. Ne próbálja megjavítani a sérült töltőket a szerszám biztonsága érdekében.

- Ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megegyezik-e az akkumulátor feszültségével, különben személyi sérülést okozhat.
- Tartsa a töltőt tisztán, párás környezettől és esőtől távol. Ne használja a töltőt kültéren: a szennyeződés és a víz károsíthatja a töltőt és személyi sérülést okozhat.
- A töltőt eredeti akkumulátorokkal való használatra tervezték, ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében ne használjon sérült töltőket.
- Ne használja a töltőt gyúlékony felületeken (pl. papír).
- Az akkumulátor az első használat során nem töltődik fel teljesen, az első használat előtt 3/4 órán át kell tölteni.
- A normál töltési idő 3/4 óra (2 teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje), ne töltse túl sokáig az akkumulátort, hogy elkerülje annak károsodását.
- A töltő három kimenettel rendelkezik, így egyszerre akár 3 akkumulátor töltése is lehetséges. A töltési idő arányos a csatlakoztatott akkumulátorok számával és töltöttségi állapotával. A töltési időt a LED kijelző segítségével felügyelheti (piros fény töltés alatt, zöld fény töltés vége).

3.5. Figyelem (fennmaradó kockázatok)

A következő kockázatok elkerülése érdekében használja óvatosan a szerszámot:

- Éles élek által okozott vágások és sebek
- Hosszú ideig tartó vagy helytelen helyzetben történő használata hosszú távon károsíthatja a szervezetet.



Figyelem!

A készülék elektromágneses hullámokat termelhet, és zavarhatja az elektromedicinális eszközöket. Ajánlott orvoshoz fordulni, mielőtt ezt az eszközt elektromedicinális eszközökkel együtt használná.



Figyelem!

Ne érintse meg a láncot, amikor az akkumulátor a szerszámon van.

Tartson legalább 15 cm távolságot a lánc és a test bármely része között.

A járókelők és más személyek legalább 1,5 méteres távolságot tartsanak.



Figyelem!

Bizonyos helyzetekben a lánc és a fogantyú magas hőmérsékletet érhet el. Javasoljuk, hogy a szerszámot óvatosan, védőkesztyűben kezelje.

Zajmérések:



A mért és garantált hangteljesítményszint számítása a 2000/14/EK irányelv V. mellékletében szereplő eljárás szerint történt.

Mérhető hangteljesítményszint: 92 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint: 94 dB(A)

3.6. Szerszámbiztonsági követelmények

A láncfűrész akkor biztonságos, ha megfelel a következő követelményeknek:

- | | |
|---|---|
| 1. A lánc nem sérült | 9. A kenés megfelelően működik |
| 2. A lánc feszessége megfelelő | 10. A kerék és a lánc közötti fogak részének mélysége nem haladja meg a 0,5 mm-t. |
| 3. A rúd nem deformálódik | 11. A rúd és a lánc a jelen kézikönyvben meghatározottak szerint van összeszerelve. |
| 4. A rúdnyílás sértetlen | 12. A felhasznált tartozékok megfelelőek és eredetiek |
| 5. A láncfűrész tiszta és száraz | 13. Az olajsapka megfelelően zárva van |
| 6. A fogantyú sértetlen | |
| 7. A biztonsági kapcsoló és a ravasz megfelelően működik | |
| 8. A vezérlőáramkör megfelelően működik, és nem módosították. | |

4. Rendeltetésszerű használat

A szerszámot kizárólag ágak metszésére tervezték.

A jelzettől eltérő használat károsíthatja a szerszámot és veszélyeket okozhat.

A szerszámot csak felnőttek számára tervezték, ne használja esős időben, illetve nedves növényeken vagy bokrokon való munkavégzéshez.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartása miatt bekövetkezett károkért.



A szerszám használata előtt ellenőrizze a lánc megfelelő feszességét és élezését.

A nem élezett és/vagy nem megfelelően feszített lánc használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.


5. A jellemzők leírása

A szerszám alkalmas ágak metszésére és kis átmérőjű fák vágására. Az ergonomikus fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést. Javasoljuk, hogy tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetéseket.

Veszély vagy meghibásodás esetén engedje el a kioldó gombot, a lánc megáll a sérülések vagy sérülések elkerülése érdekében.

6. Az eszköz áttekintése

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) Lánc | 10) Akkumulátorház |
| 2) Bar | 11) Kézvédelem |
| 3) Láncvédelem | 12) Fogaskerékfedél |
| 4) Olajteknő | 13) Ellenzáró anya |
| 5) Zsírsapka | 14) Láncfeszesség-állító csavar |
| 6) Megjelenítés | 15) Kikapcsoló kapcsoló |
| 7) Biztonsági kioldó | 16) Olajsztint |
| 8) Trigger | 17) Akkumulátor |
| 9) Fogantyú | 18) 3 módú akkumulátortöltő |

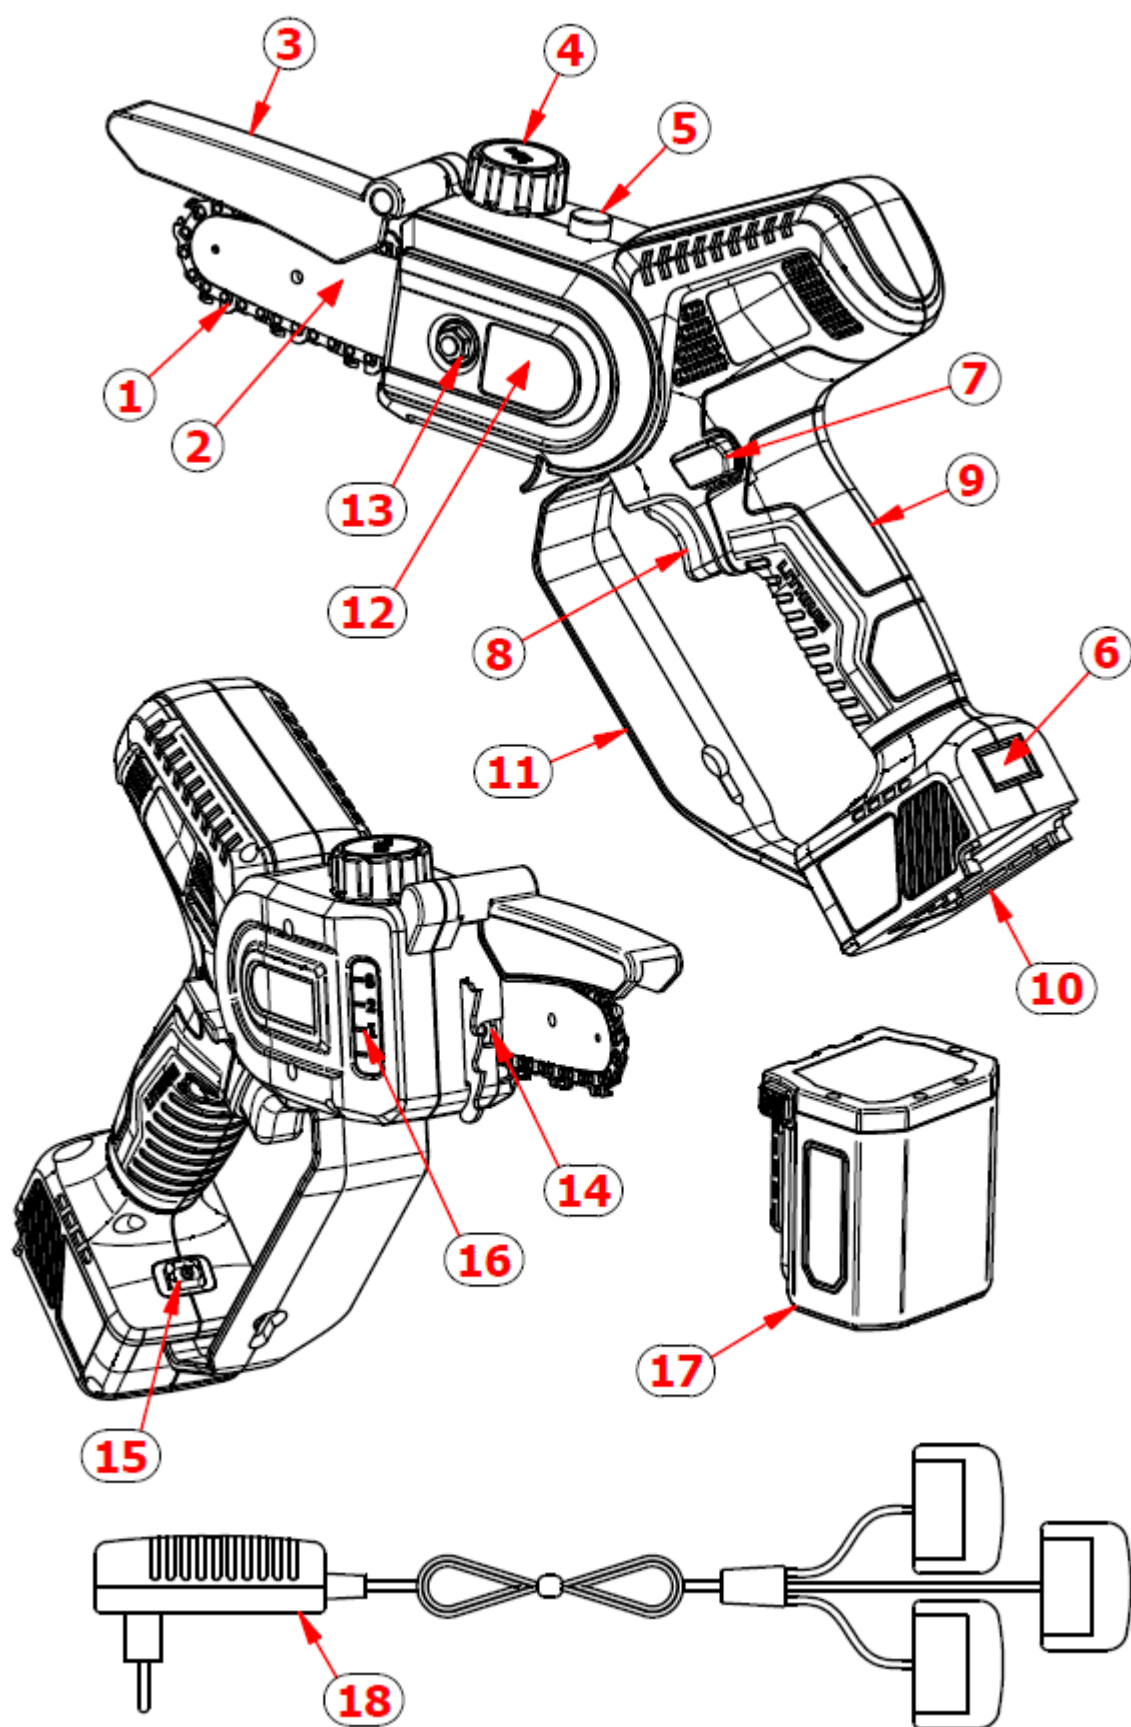


7. Az összetevők listája

Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és ellenőrizze az alább felsorolt összes alkatrészt:


- Elektronikus láncfűrész
- 2 elem
- Akkumulátor töltő
- Szerszámosláda
- pultfedél
- láncolajos palack
- felhasználói kézikönyv

7.1. Megjelenítés

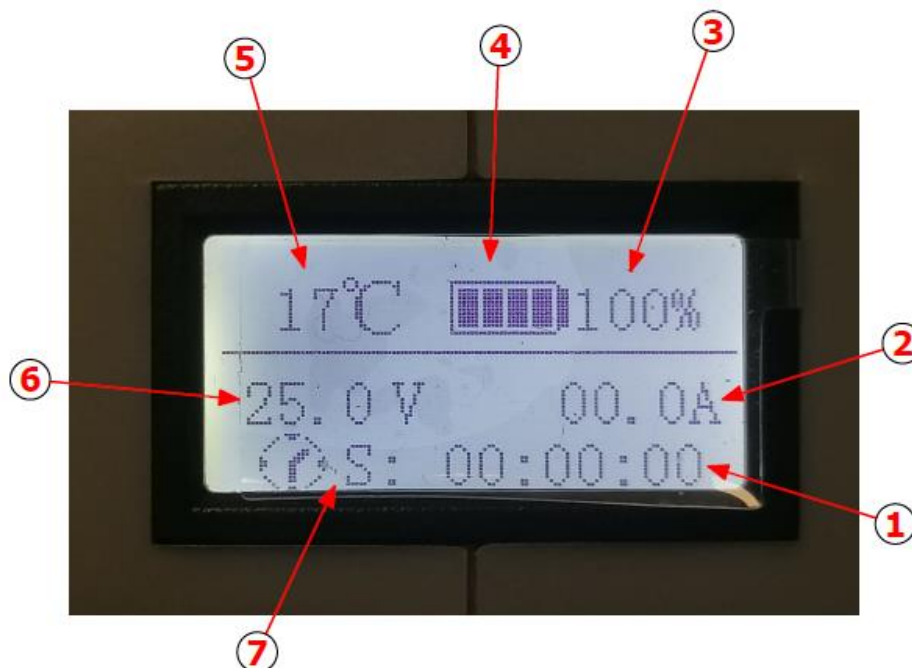

Megjelenített szám	Leírás
1	Munkaidő-jelző
2	Akkumulátor áram
3	Az akkumulátor töltöttségi százaléka
4	Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
5	Elektronikus tábla hőmérsékletjelző
6	Az akkumulátor feszültsége
7	S = részmunkaidő - T = teljes munkaidő

7.2 Kijelző funkciók és beállítások

A láncfűrész kijelzőjének és funkcióinak leírása				
N°	Leírás	Ikon	Tartalom	Funkció
1-7	Munkaidő kijelző		Megjelenítési beállítások	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a részleges munkaidő (S) és a teljes munkaidő (T) közötti beállításhoz.
2	Akkumulátor áram		Amper	Megjeleníti a használat során elnyelt Ah-t
3	Az akkumulátor százalékos aránya		Százalékos arány	Megjeleníti az akkumulátor töltöttségének fennmaradó százalékát
4	Az akkumulátor állapotának kijelzése			Nem módosítható
5	Elektronikus tábla hőmérséklet kijelző	°C	Celsius fok	Nem módosítható
6	Az akkumulátor feszültsége		Volt	Használat közben kijelzi az akkumulátor feszültségét

7.3 Hibakódok és leírások

CODE	LEÍRÁS	CAUSE	MEGOLDÁS
E1	Túláram	Túl szoros lánc Vezető hibája	1. Ellenőrizze a lánc feszességét 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpont
E2	Buszfeszültség mintavételezési hiba	Vezető hibája	Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E3	Jelenlegi mintavételezési hiba	Vezető hibája	Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E4	Lánc forgásrögzítés	Túlfeszített lánc vagy motor/reduktor blokkolása	1. Ellenőrizze a lánc feszességét 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpont
E5	Feszültség alatt	Alacsony töltöttségű akkumulátor	1. Töltse fel az akkumulátort 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpont.
E6	Túlfeszültség	Az akkumulátor meghibásodása	1, Cserélje ki az akkumulátort 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpont

E7	Hardveres túlfeszültség	Túlzott erőbehatás munka közben vagy a vezető meghibásodása	Állítsa be az erőt, vagy lépjen kapcsolatba a szervizközponttal
E8	Zárt rotor	Túl szoros a lánc A sebességváltó blokkolva Motor blokkolva	1. Ellenőrizze a lánc feszességét 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak
E9	Alacsony akkumulátor kapacitás	Az akkumulátor meghibásodása	1. Töltse fel az akkumulátort 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak.
E10	Fázisvesztés	Motorhiba vagy kábelhiba	Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E11	Olajszivattyú meghibásodása	Olajszivattyú meghibásodása	Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E12	N/M		Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E13	Zárt rotor	Túlfeszített lánc vagy motor/reduktor blokkolása	1. Ellenőrizze a lánc feszességét 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak
E14	N/M		Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal
E15	MTU hőmérséklet felett	Az elektronikai lap túlmelegedése	1. Az elektronikus lap túlmelegedése. Hagyja lehűlni 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak.
E16	MCU túlmelegedés	Az elektronikai lap túlmelegedése	1. Az elektronikus lap túlmelegedése. Hagyja lehűlni 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak.
E17	Zárt rotor	Túlfeszített lánc vagy motor/reduktor blokkolása	1. Ellenőrizze a lánc feszességét 2. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközpontnak
E19	Olajszivattyú Nyitott áramkör	Vezető hibája	Kapcsolatfelvétel egy szervizközponttal

Megjegyzés: ha a probléma nem egyértelmű, mindig forduljon szervizközpontnak.

8. Műszaki specifikációk

Elektronikus fűrészlátó lítium akkumulátorral		
1	Maximális vágási méretek	80 mm
2	Látósebesség	9,0 m/s



3	Rúdhossz	9,0 cm - 5"
4	Lánc	1/4 x 1,1 - 32 láncszem
5	Láncfeszítés beállítása	Kézi
6	Kenés	Automatikus
7	Megjelenítés vizualizáció	Lásd a 7.1. fejezetet
8	Motor	Kefe nélküli
9	Névleges feszültség	DC 21,6V
10	Névleges teljesítmény	880 W
11	Láncfűrész méretek	43 x 21 x 7 cm
12	Tömeg akkumulátor nélkül	1,26 kg
13	Tömeg akkumulátorral	1,62 kg
Akkumulátor (lítium-ion)		
1	Kapacitás	2,5 Ah
2	Feszültség	21,6V
3	Teljesítmény	54,0 Wh
4	Az akkumulátor súlya	0,36kg
Caricabatteria		
1	Tápfeszültség	100-240V AC ,50-60Hz
2	Kimeneti feszültség	DC21V
3	Töltési áram	1,4A
4	Védelmi osztály	II
5	Töltési idő	4 h

9. Az akkumulátor töltése



Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges körülményeknek, például túlzott hőmérsékletnek vagy ütéseknek. Az akkumulátor anyagának elvesztése sérülést okozhat.



A töltés megkezdése előtt válassza le az akkumulátort a szerszámról.



Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor száraz és tiszta, mielőtt elkezdené a töltést.

- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor vásárláskor nincs teljesen feltöltve, az első használat előtt töltse fel 3-4 órán keresztül.
- Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze a hátralévő töltöttséget a kijelzőn.

- Az akkumulátort ki kell cserélni, ha az élettartama kezd elégtelenné válni. Csak a gyártó által szállított eredeti akkumulátorokat használja.
- Az egyes fázisok során tartsa be a biztonsági és környezetvédelmi irányelveket.

9.1. Az akkumulátor töltési eljárása

- Töltés beltérben, + 10 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten.
- A háromutas akkumulátortöltő lehetővé teszi a két mellékelt akkumulátor egyidejű feltöltését.
- A töltés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és az akkumulátor jellemzői összhangban vannak.
- A töltőn lévő piros LED jelzi, hogy az akkumulátor töltődik, a zöld LED jelzi, hogy teljesen feltöltött. A töltési idő hozzávetőlegesen 3-4 óra (2 teljesen lemerült akkumulátor egyidejű töltési ideje), ne tartsa az akkumulátorokat a szükségesnél hosszabb ideig csatlakoztatva, mert megsérülhetnek.
- A töltő háromféleképpen működik, egyszerre akár 3 akkumulátort is lehet tölteni. A töltési idő arányos a csatlakoztatott akkumulátorok számával és töltöttségi állapotával. A töltési időt a LED-kijelző segítségével követheti nyomon (piros fény töltés alatt, zöld fény töltés vége).
- A töltés befejezése után húzza ki az akkumulátortöltő csatlakozóit az akkumulátorokból.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort legalább 4 havonta töltsen fel, ha nem használja. Ne tárolja a gépet csatlakoztatott akkumulátorral.

10. Munkakörnyezet

- Tartsa a hőmérsékletet 10 °C és 45 °C között a töltési fázisban és 0 °C és 45 °C között a használat során.
- Használat közben a szerszám hőmérsékletét 0 °C és 60 °C között tartsa.
- Ne használja robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok vagy folyadékok közelében.
- Ne használja esős időben vagy nedves ágakon.


11. Kezdeti összeszerelés

A láncfűrész használatra kész, az akkumulátor behelyezése előtt ellenőrizze a következő pontokat:

- Ellenőrizze, hogy a láncfűrész és az akkumulátorok tiszták és szárazak-e.

- Ellenőrizze a láncfeszességet. Ha túl lassú vagy túl feszes, járjon el a 15.4. bekezdésben leírtak szerint.
- Töltsen fel az olajtartályt a 15.5. szakaszban meghatározottak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a rögzítőanya megfelelően van-e becsavarva.
- Ellenőrizze, hogy a láncfedél rugója megfelelően működik-e.

Helyezze be az akkumulátort a láncfűrész speciális helyére, amíg az be nem kattant, és ellenőrizze, hogy be van-e reteszelve.

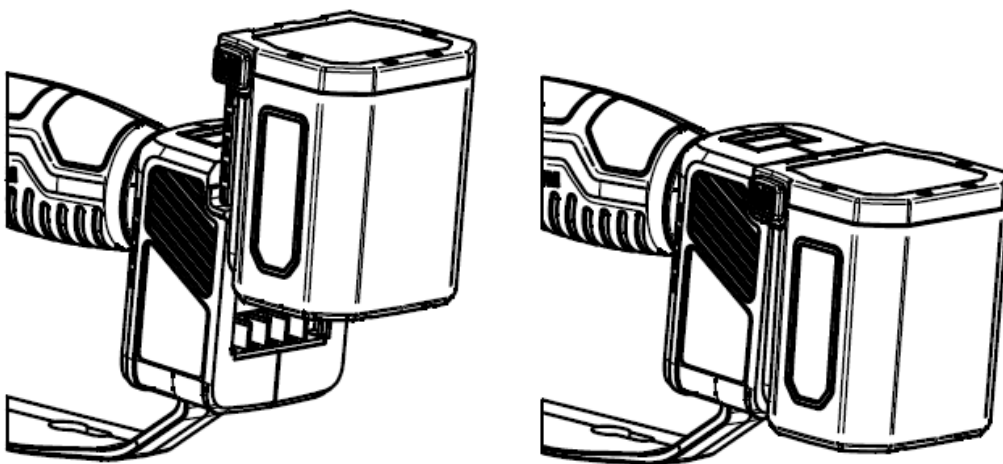

12. Korai munkafolyamatok



A szerszám használata előtt viseljen megfelelő kesztyűt és ruházatot. Munka előtt ellenőrizze a szerszámot, és győződjön meg a kapcsoló helyes működéséről. A láncnak meg kell állnia, amikor a kioldót elengedik. Ne használja a láncfűrészt, ha a kapcsoló meghibásodik. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megfelel-e a szerszám feszültségének.



A motor leáll, amikor a ravaszt elengedik, de a lánc még néhány másodpercig a tehetetlensége miatt tovább mozog. Ne érintse meg a láncot mozgás közben, hogy elkerülje a sérülés vagy sérülés veszélyét.

- Mindkét kezével szorosan fogja meg a fűrészt.
- Győződjön meg róla, hogy a lánc és a rúd nem érintkezik semmilyen tárggyal.
- Nyomja meg a hüvelykujjával a biztosító gombot a ravasz kioldásához.
- Nyomja le teljesen a ravaszt, a gép elindul.
- Ne lépje túl a vágási méreteket, hogy megóvja a fűrészt és az akkumulátort az esetleges sérülésektől.
- Ne vágja le a műszaki leírásban megadottnál nagyobb ágakat.
- Engedje el a ravaszt, ha a lánc blokkolva van, a motor leáll.

Figyelmeztetés: elakadt lánc esetén, mielőtt beavatkozna, engedje el a kioldót és vegye ki az akkumulátort.

13. Vágási utasítások



Használjon megfelelő ruházatot,
használjon csúszásmentes talpú védőcipőt.



Használjon védőkesztyűt



Használjon védőszemüveget



Vágás és súlyos **sérülés** veszélye




Figyelem!

Bizonyos helyzetekben a lánc és a fogantyú magas hőmérsékletet érhet el. Javasoljuk, hogy a láncfűrész
óvatosan, védőkesztyűben kezelje.


Figyelem!

Ha a vágandó ág feszült, a fűrészrúd beszorulhat, és a felhasználó elveszítheti uralmát a fűrész felett, ami
súlyos sérülést okozhat.

Ezért először végezzen egy könnyítő vágást (1) a nyomóoldalon (A), majd egy keresztvágást (2) a húzóoldalon
(B).

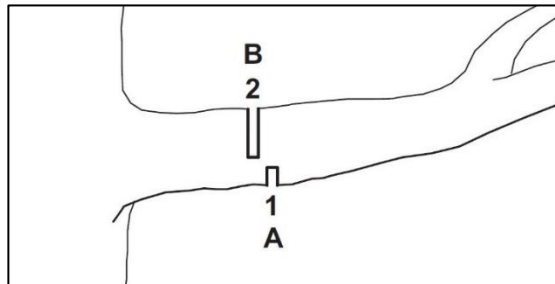

- A láncfűrész mindig teljes sebességgel járjon.
- Ne vágjon a rúd végével.
- Tartsa a sávot függőlegesen.
- Folyamatosan ellenőrizze, hogy a kenés megfelelően működik-e.
- Miközben a láncfűrész az egyik ágról a másikra mozgatja, a lánc megállításához engedje el a ravaszt.
- A szerszám használata közben a test minden más testrészét tartsa legalább 15 cm távolságra a lánctól.
- Tartson a járókelők és más személyek számára legalább 1,5 m távolságot.
- Ne használja a szerszámot esőben vagy párás környezetben.
- Használat után vegye ki az akkumulátort a láncfűrészből.
- Ha 10 percig nem használják, a láncfűrész automatikusan kikapcsol.

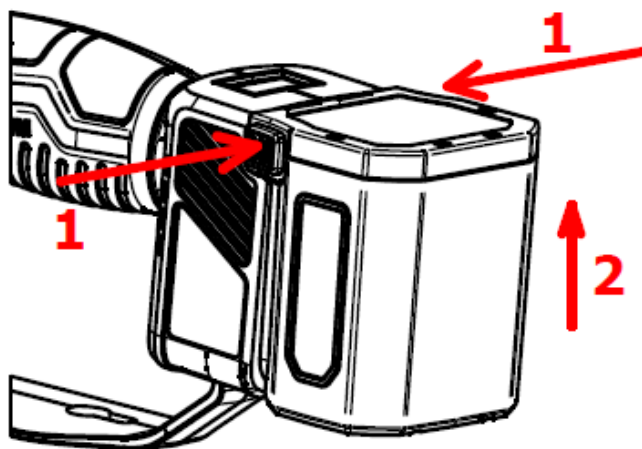

Figyelmeztetés: nehéz vágás esetén ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, valamint a lánc megfelelő élezését és feszességét.

14. Tisztítás és karbantartás



A javítandó szerszámokat a szervizközpontba kell vinni. Az eredeti alkatrészek használata biztosítja a szerszám helyes és biztonságos működését.



A szerszám ellenőrzése, karbantartása, javítása vagy tisztítása előtt húzza ki az akkumulátort a szerszámból, hogy elkerülje a szerszám véletlen bekapcsolásának veszélyét.



Figyelem!

Bizonyos helyzetekben a lánc és a fogantyú magas hőmérsékletet érhet el. Javasoljuk, hogy a láncfűrészt óvatosan, védőkesztyűben kezelje.




A láncon végzett műveletek előtt viseljen védőkesztyűt.

Figyelem!

Minden karbantartási vagy tisztítási művelet előtt vegye ki az akkumulátort a láncfűrészből. A véletlen indítás súlyos sérülést okozhat.

Az eszköz gyakori ellenőrzése biztonságossá és megbízhatóvá teszi azt.


- Tartsa tisztán a fogantyút, a motor szellőzőberendezéseit, a szerszám tisztításához használjon ruhát. Ne használjon tisztítószerket a szerszám tisztításához, hogy elkerülje a felületek károsodását.
- Tisztítsa meg a láncfűrész testét nedves ruhával.
- Távolítsa el a fogaskerék védőburkolatot.
- Tisztítsa meg a fogaskerék és a test környékét nedves ruhával.
- Távolítsa el a rudat és a láncot a 15.2. szakaszban leírtak szerint.
- Tisztítsa meg az olajkivezető nyílást (1), az olajbevezető nyílást (2) és a hátsó rúdnyílást (3), valamint a hűtőrácsot (4) puha kefével.


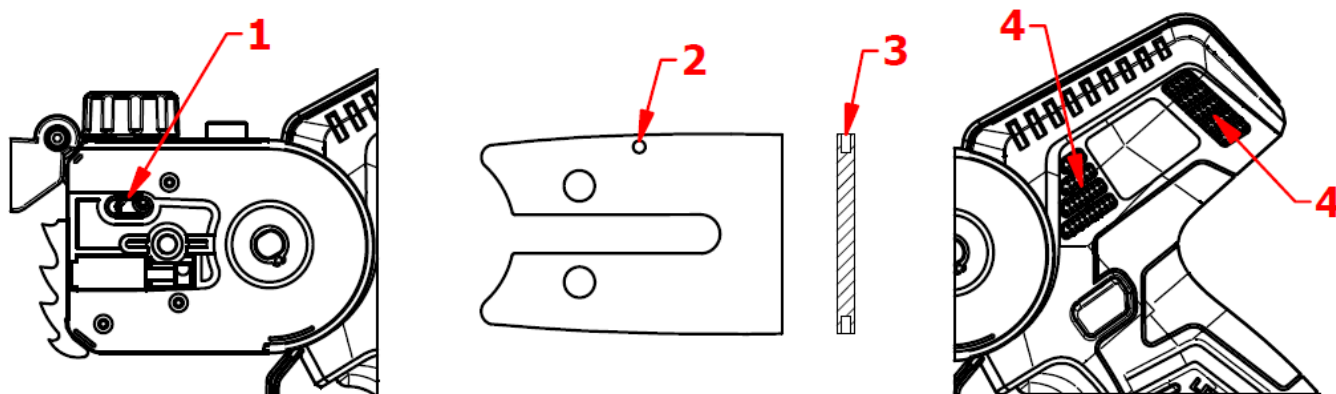


- Tisztítsa meg a láncot puha kefével.
- Szerelje össze ismét a rudat, a láncot és a fedelet a 15.3. szakaszban leírtak szerint.

14.1. Karbantartás

Az általános karbantartás, tisztítás, kenés és a lánc és/vagy a lánclécz cseréje a láncfűrész szétszerelését és összeszerelését igényli.

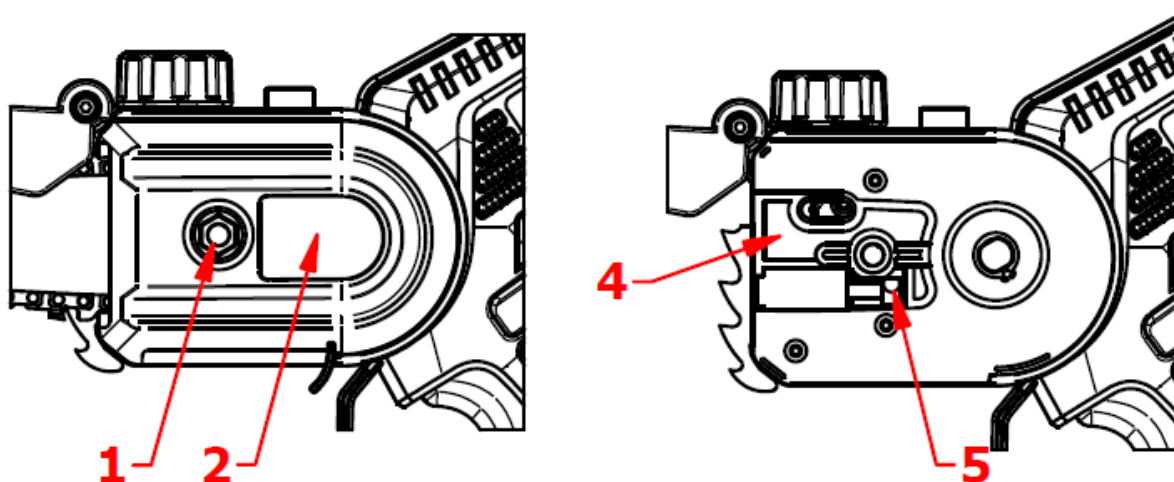

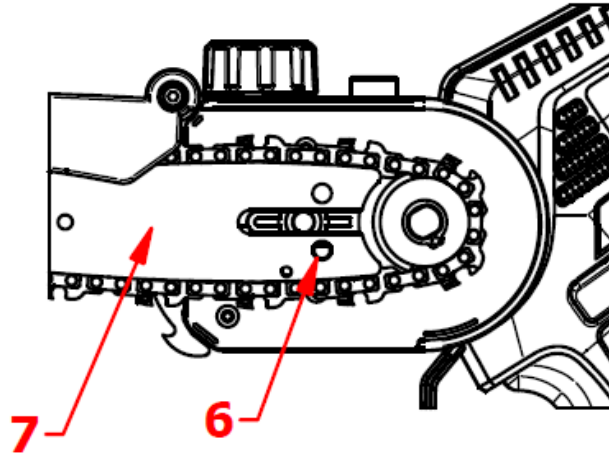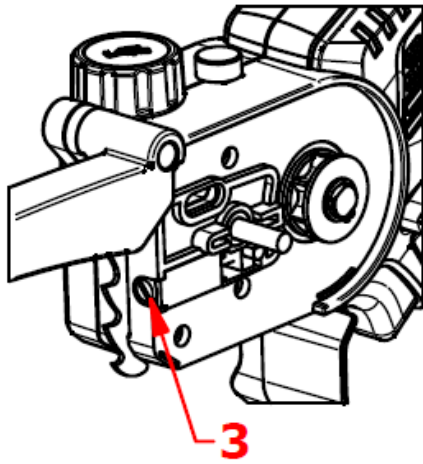

14.2. Lánccs és rúd szerelése

- Húzza ki az akkumulátort a lánccs részéből.
- A mellékelt dugókulccsal csavarja ki a rögzítőanyát. ① és távolítsa el a fedelet ②.
- A lánccs feszítés lazításához csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányban a lánccs feszítés-beállító csavart ③.
- Vegye le a láncot és a rudat.


14.3. Lánccs- és rúdszerelvény

- Húzza ki az akkumulátort a lánccs részéből.
- Állítsa be a feszességállító csavart ③, helyezze a rudat a lánccs testére ④, és helyezze be a vezető lemez rögzítő oszlopát ⑤ a rúdon lévő rögzítőfuratba ⑥.
- Helyezze a láncot a lánckerekre és a rúd hornyába úgy, hogy a láncot összekötő láncszemekben lévő nyilak a mozgás irányában felfelé nézzenek.
- Szerelje össze a fogaskerékfedelet, és húzza meg a rögzítőanyát ①.

14.4. Lánccs feszítés

A lánccs használata közben a lánc túlmelegszik és megnyúlhat. Szükség esetén állítsa be a lánccs feszességet az alábbiakban megadottak szerint.

- Húzza ki az akkumulátort a lánccs részéből.
- A mellékelt imbuszkulccsal enyhén lazítsa meg a rögzítőanyát ①.
- Csavarja ki (a feszesség csökkentéséhez) vagy csavarja be (a feszesség növeléséhez) a lánccs feszesség-állító csavart ③.
- A védőkesztyű segítségével húzza le a láncot, és ellenőrizze, hogy a lánc vezető láncszemei a rúd alsó részén a magasság felénél még láthatóak-e.

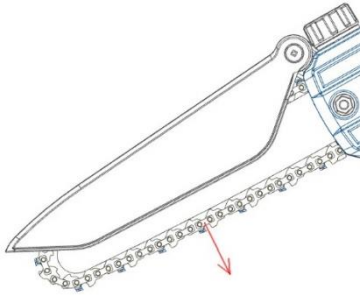

- Ha a vezető láncszemek teljesen láthatóak a lánc lehúzásakor, vagy ha egyáltalán nem látszanak, azt jelenti, hogy a lánc feszítése nem megfelelő.
- Ismétlje meg a beállítást.
- Húzza meg a rögzítőanyát ①.

Figyelem!

A lánchajtást nem a felhasználónak kell szétszerelnie, hanem egy erre szakosodott szervizközpontnak. Ha a lánc fogaskereke megsérült, ne használja a láncfűrész, és vigye el egy szakszervizbe.

14.5. Lánc kenése

A láncfűrész automatikus olajszivattyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi a lánc kenését és hűtését.




Az olajtartály feltöltéséhez kövesse az utasításokat.

- Húzza ki az akkumulátort a láncfűrészről.
- Helyezze a láncfűrész vízszintes helyzetbe úgy, hogy az olajsapka felfelé nézzen.
- Tisztítsa meg az olajsapkát, a tartályt és a környezetet nedves ruhával.
- Csavarja le az olajsapkát, és vegye le.
- Töltse fel a tartályt a megfelelő szintig, és akadályozza meg, hogy túlcorduljon.
- Használjon **univerzális biológiailag lebomló folyadékot a láncszemek és a láncszemek számára.**
- Erősen csavarja be az olajsapkát.

Figyelem!

Az olajszivattyú helyes működésének ellenőrzéséhez kapcsolja be a láncfűrész, és ellenőrizze, hogy a talajon nem maradnak-e olajnyomok.

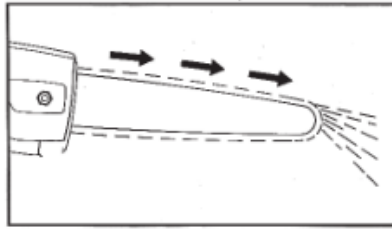

Ha nincs nyoma olajnak, ellenőrizze, hogy feltöltötte-e a tartályt.

Ha a teli tartályban nincs nyoma olajnak, forduljon a szervizközponthoz.

Figyelem!

Ne használja a láncfűrész, ha az olajszivattyú nem működik megfelelően.

14.6 Sebességváltó kenése

A láncfűrész helyes működésének és tartósságának garantálása érdekében a hajtóműbe 20 óránként zsírt kell adagolni.

A kupakot, a tartályt és a környezetet nedves ruhával tisztítsa meg.

Csavarja le a sárgarézs kupakot a sebességváltó megkenéséhez, és adjon hozzá 5-10 g zsírt.

Húzza meg a kupakot.

HASZNÁLJA A "VOLPI ORIGINALE" SPRAY ZSÍRT A SZERSZÁMOK TARTÓSSÁGÁNAK ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Kérje a helyi kereskedőtől.

14.7 Fogaskerék és rúd ellenőrzése

- Húzza ki az akkumulátort a láncfűrészből.

- A mellékelt imbuszkulccsal csavarja ki a rögzítőanyát ① és vegye le a fedelet ②.



- Távolítsa el a láncot és a rudat.

- Mérje meg a lánc horony mélységét egy mélységmérővel.

- Ha a horony mélysége meghaladja a 0,5 mm-t, ne használja a láncfűrész, és forduljon a szervizközponthoz a lánc fogaskerék cseréje érdekében.

- Mérje meg a láncnyílás fogaskerekének mélységét mélységmérővel.

- Ha a mélység kisebb, mint 1,1 mm, ha a rúd sérült vagy a nyílás deformálódott, cserélje ki a rudat, hogy elkerülje a lánc és a láncfűrész károsodását.

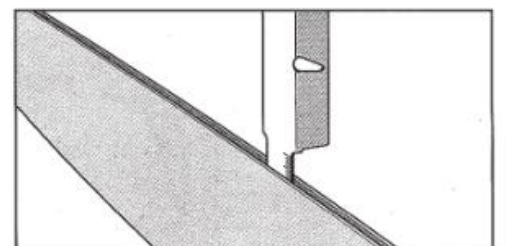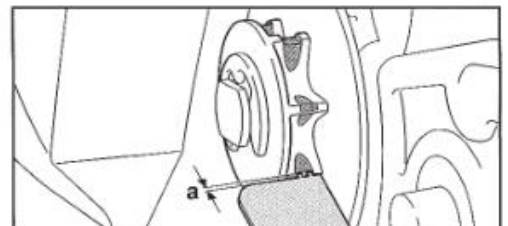

15. Tárolás

A legfontosabb dolog, amit a láncfűrész tárolása előtt szem előtt kell tartania, a lítium-ion akkumulátor.

Az akkumulátortárolás ideális feltétele az 50% körüli töltöttség.

Az ellenőrzéshez helyezze az akkumulátort a metszőollóra, kapcsolja be, és ellenőrizze a maradék töltöttség százalékos arányát.

Ha a százalékos érték 30 és 60 % között van, az akkumulátor ideális állapotban van a tároláshoz.

Ha 30 % alatt van, töltsse fel az akkumulátort az akkumulátortöltőhöz csatlakoztatva.

Ha 60 % fölött van, akkor az akkumulátor az ágvágó segítségével kisülhet.

Ha az akkumulátort hosszabb ideig kevés töltéssel vagy teljes töltéssel tárolja, az károsítja az akkumulátort vagy visszafordíthatatlanul csökkenti a kapacitását, és érvényteleníti a garanciát.

- 1) Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor 30% és 60% közötti tartományban van feltöltve.
- 2) Kerülje a készülék rendkívül meleg vagy hideg környezetben történő tárolását.
- 3) Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, kérjük, vegye ki az akkumulátort, mielőtt tárolja.
- 4) Az akkumulátorokat és töltőket biztonságos helyen kell elhelyezni, hogy megakadályozzák a hó, por és nedvesség bejutását.
- 5) Az akkumulátorokat száraz környezetben kell tárolni.

Javasolt tárolási hőmérséklet:

kevesebb mint 1 hónap	-20°C ~ +45°C
Kevesebb mint 6 hónap	0°C ~ +35°C
Több mint 6 hónap	10°C ~ +30°C

- Az akkumulátort legalább 1,5 m távolságban kell tartani az esetlegesen gyúlékony anyagoktól.
- Az akkumulátor megfelelő tárolása érdekében töltsse fel az akkumulátort körülbelül 50%-ra. Hosszú használaton kívüli időszakokban legalább 4 havonta egyszer töltsse fel.

16. Eltávolítás

- Vegye ki az akkumulátort a szerszámból; ártalmatlanítsa az akkumulátort, a szerszámot, a tartozékokat és a csomagolást az anyagtípusnak megfelelően.



-  Ne dobja ki a szerszámot a háztartási hulladékkal együtt
- Vigye a szerszámot egy hulladékgyűjtő központba. A fém- és műanyag alkatrészek újrahasznosíthatók. Részletesebb információkért forduljon a szervizközponthoz.



- **LI-ION** Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba, ne égesse el, ne merítse vízbe. Gáz vagy folyadék szivárgása esetén az akkumulátor környezet- és egészségkárosodást okozhat.
- Mielőtt az akkumulátort kidobja, teljesen ürítse ki. A rövidzárlatok elkerülése érdekében ajánlott a pólusokat ragasztószalaggal letakarni. Ne szerelje szét az akkumulátort.

- Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az akkumulátort hulladékgyűjtő központba kell vinni és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Részletes információkért forduljon a helyi hulladékkezelő irodákhoz vagy szervizközpontunkhoz.
- A levágott ágakat a kijelölt tárolókban kell elhelyezni. Ne dobja ki őket a háztartási hulladékkal együtt.

17. Pótalkatrészek

A gyártó kiváló minőségű eredeti pótalkatrészeket tud szállítani:

- Akkumulátorok
- Akkumulátor töltők
- Láncok

Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

18. Garancia

A garancia magánfelhasználók esetében 24 hónapot, professzionális felhasználók esetében pedig 12 hónapot biztosít. A garancia a mechanikus alkatrészekre, a töltőre, a motorra és az erőátviteli mechanizmusra vonatkozik. A garancia a következő esetekben nem érvényes:

- Az eszköz helytelen használata
- A jelen használati útmutatóban megadottak szerint el nem végzett karbantartás
- A szerszámon végzett módosítások
- Szerszámkárok még akkor is, ha tévedés okozta
- A képzetlen emberek által működtetett javítások által okozott károk
- Természeti események
- A normál használat során elhasználódó alkatrészek (pl. lánc, kormány) nem tartoznak a garancia hatálya alá.

18.1 Garancia az akkumulátorokra

Az elektromos szerszámokban általánosan használt lítium-ion akkumulátorok csak korlátozott számú töltési ciklusra képesek, mielőtt kapacitásuk jelentősen csökkenne.

Ezért a garancia csak a gyártási hibákra terjed ki, kivéve a következőket:

- a normál használat során bekövetkező normális elhasználódás és kapacitáscsökkenés;
- a nem megfelelő használat következtében fellépő meghibásodások (pl. a megadott hőmérsékleti tartományokon kívüli használat, az akkumulátorok teljesen lemerült vagy teljesen feltöltött állapotban történő tárolása, túltöltés vagy túlterhelés);
- Az akkumulátor nem az előírt gyakorisággal történő feltöltésének elmulasztása.

A garancia csak azokra a termékekre érvényes, amelyeket a vásárlástól számított 30 napon belül regisztráltak a weboldalon keresztül.

További információért a következő címre írhat info@volpioriginale.it

Aktiválja új elektronikus szerszámának garanciáját weboldalunkon keresztül:

<https://www.volpioriginale.it/en/register-your-product/>



A vevőnek meg kell őriznie az értékesítési dokumentum (nyugta, számla) és a garanciális regisztráció másolatát is: e dokumentumok egy példányát a javítandó géppel együtt kell eljuttatnia a márkakereskedőnek vagy a hivatalos szerviznek. Ezen dokumentumok hiányában a gépet minden esetben garancián kívülnek kell tekinteni.

19. Hibaelhárítás

Ügyeljen arra, hogy a szerszámot csak a szervizközpontjaink szakképzett szakemberei javítsák, kizárólag eredeti alkatrészeket használva pótalkatrészként.

Ez biztosítja a szerszám élettartamát és biztonságát.

Probléma	Lehetséges ok	Helyreállító intézkedés
La láncfűrész nem működik	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	Akkumulátor lecsatlakoztatva	Csatlakoztassa az akkumulátort
	Kapcsoló meghibásodása	Küldés a szervizközpontba
Időszakos működés	Laza belső csatlakozások	Küldés a szervizközpontba
	Kapcsoló meghibásodása	
Láncfűtéses	Tönkrement lánc	Cserélje ki a láncot
	Rossz kenés	Ellenőrizze a kenést
	Sérült rúd	Cserélje ki a rudat
Rossz vágási felület	Nincs kenés, ami túlzott súrlódást eredményez.	Ellenőrizze a kenést
	Tönkrement lánc	Cserélje ki a láncot

	A vágási eredmény gyenge	Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet
	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Töltse fel az akkumulátort
Nem töltődik fel. A töltő piros fénye villog	Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve az akkumulátortöltő csatlakozójába.	Helyesen helyezze be a csatlakozót
	A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzathoz	Csatlakoztassa megfelelően
	Koszos akkumulátor pólusok	Tisztítsa meg a pólusokat
	Sérült akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort
	Sérült akkumulátortöltő	Cserélje ki az akkumulátortöltőt

20. Megfelelőségi nyilatkozat

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A vállalat

Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) ITALIA

KIJELENTI, HOGY A GÉP

Típus:	Láncfűrész
Kód:	KVS5700

MEGFELEL A VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓS RENDELETNEK:

2006/42/EK IRÁNYELV

Gépekről szóló irányelv

2014/30/UE IRÁNYELV

Elektromágneses összeférhetőség

2011/65/UE IRÁNYELV

Rohs irányelv

Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványokra vagy más műszaki előírásokra való hivatkozás.
amelyre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot tesznek:

EN 62841-1:2015/AC:2015 K. melléklet	EN ISO 5349-1:2001	EN 55014-2:2015	IEC 62321-5:2013
EN ISO 12100:2010	EN ISO 5349-2:2001 + A1:2015	EN 63000:2018	IEC 62321-6:2015
EN 3744:2010/EN 3744:1995	EN ISO 20644:2008 + A1:2012	IEC 62321-1:2013	IEC 62321-7-1:2015
EN ISO 354:2003	EN 62233:2008 + AC:2008	IEC 62321-3:2013	IEC 62321-7-2:2017
EN 12096:1997	EN 55014-1:2017 + A11:2020	IEC 62321-4:2013 + A1:2017	IEC 62321-8:2017

A műszaki dokumentáció létrehozására jogosult személy:

Név:	Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Lakóhely:	Via San Rocco 10 - 46040 Casalromano (MN) Italia

A jelen megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.

Casalromano, 2024. június 30.

A jogi képviselő
Eligio Volpi



Davide e Luigi Volpi S.p.A.

Via San Rocco, 10 - 46040 Casalromano (MN) Olaszország
www.volpioriginale.it - info@volpioriginale.it